

Instrukcja montażu Multifix Extreme

Dziękujemy z wybranie podkładu podłogowego z warstwą klejową, przeznaczonego do montażu hybrydowego (klejowo-pływającego) podłóg LVT typu Dryback.

W celu zapewnienia satysfakcji w zakresie montażu i użytkowania podłogi, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz zastosowanie się w pierwszej kolejności do zaleceń producenta podłogi oraz kroków montażu opisanych poniżej.


Przygotowanie: podłóże musi być czyste, suche, równe i wolne od pęknięć. Wszelkie nierówności powyżej 1 mm, w tym dylatacje, należy wyrównać. W miejscach uskoków i nierówności posadzki, które nie zostały wyrównane, mogą pojawić się widoczne załamania światła na podłożu po jej zainstalowaniu.

W pomieszczeniu należy zadbać o zrównoważony klimat wewnętrzny. Temperatury należy utrzymywać powyżej 15 ° C i względną wilgotność na poziomie 65%. Zalecamy rozwinąć podkład i pozostawić w celu aklimatyzacji w miejscu ułożenia przyszłej podłogi na co najmniej 12 godzin przed jej instalacją.




1.

Rozwijać podkład na podłożu folią do góry, poprzecznie do kierunku montażu przyszłej podłogi. Poszczególne pasma podkładu muszą przylegać ściśle do siebie krawędziami. Nie mogą na siebie zachodzić.

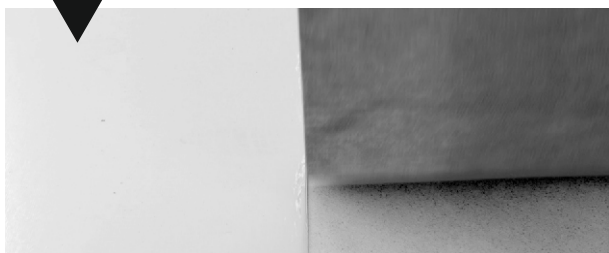

2.

Niedopuszczalne jest pozostawianie wolnych przestrzeni pomiędzy pasmami podkładu, zarówno wzdłuż długich krawędzi jak również na łączeniach na krótkich bokach. Może to prowadzić do uwidocznienia łączeń podkładu na powierzchni zainstalowanej podłogi, w postaci załamania światła i smug.

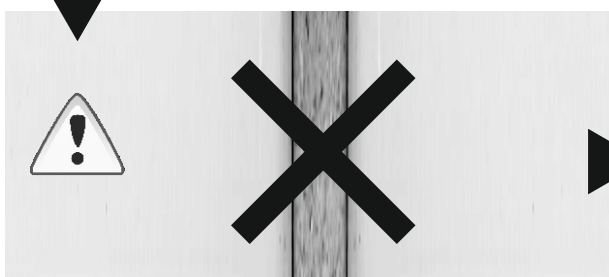

3.

Zdjąć folię ochronną na szerokość ok dwóch rzędów paneli i rozpocząć układanie podłogi. Postępować zgodnie z zaleceniami producenta paneli.



4.

Drobne korekty ułożenia paneli można wprowadzać do 30 minut, przed doklejeniem panela za pomocą wałka ręcznego.




5.

Po poprawnym ustawieniu, każdy panel należy walcować za pomocą ręcznego wałka dociskowego. W ten sposób rozpoczynamy proces adhezji kleju oraz eliminujemy załamania światła na krótkich krawędziach paneli.



6.

Po ukończeniu układania paneli, całą podłogę należy dokładnie wywalcować walcem o ciężarze min. 50 kg. W ten sposób wyrównujemy ewentualne miejsca słabszego przylegania paneli do podkładu oraz usuwamy pozostałe pęcherzyki powietrza.

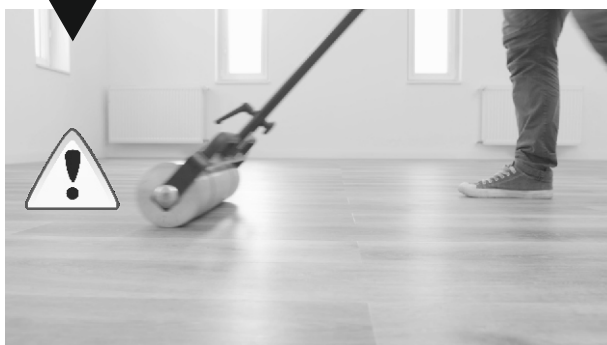

Po ukończonym walcowaniu, podłoga jest gotowa do użytkowania.
Życzymy przyjemnego użytkowania!