

INSTRUKCJA MONTAŻU – SKRZYDŁO DRZWIOWE

PRZED MONTAŻEM


1. Przygotować narzędzia.
2. Dokonać wstępnych oględzin PRODUKTU przed usunięciem opakowania ochronnego oraz sprawdzić zgodność z zamówieniem.
3. Usunąć opakowanie nie niszcząc styropianu, kartonu, dolnej listwy oraz etykiet Producenta, przechowując je do zakończenia montażu.
4. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych.
5. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
6. Montaż rozpocząć po zakończeniu innych prac remontowo-budowlanych (malowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli) w pomieszczeniach o wilgotności nie przekraczającej 50%.
7. Sprawdzić wszystkie wymiary zgodnie ze schematem obok.
8. Akcesoria drzwi przylgowych:
 - 2 lub 3 zawiasy 1 lub 2 czopowe wkręcane (zależnie od modelu i zamówienia)
 - jednoskokowy zamek zapadkowo-zasuwkowy w drzwiach wewnątrzlokalowych,
 - dwuskokowy zamek bolcowy (dolny lub/i górny) w drzwiach wejściowych,
 - akcesoria za dopłatą, wg indywidualnego zamówienia.
9. Akcesoria drzwi bezprzylgowych:
 - 3 zawiasy ukryte,
 - zamek magnetyczny,
 - akcesoria za dopłatą, wg indywidualnego zamówienia.

MONTAŻ SKRZYDŁA PRZYLGWEGO

1. Rozpakować i założyć skrzydło drzwiowe sprawdzając przyleganie do ościeżnicy.
2. Zdjąć skrzydło z ościeżnicy (dotyczy skrzydeł płytowych, wyposażonych w zawiasy jedno czopowe), wyregulować zawiasy i ponownie założyć.

Schemat 1. Skrzydło przylgowe

(rysunek poglądowy skrzydła drzwiowego płytowego z trzema zawiasami, w wersji z dwoma zawiasami rozstaw górniego i dolnego zawiasu nie zmienia się)

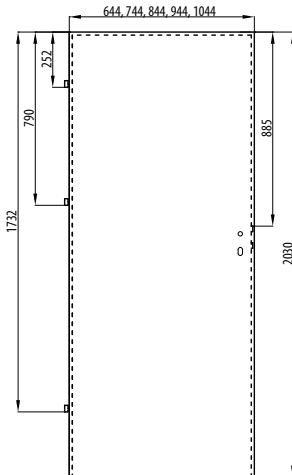

3. Skrzydło płytowe posiada fabrycznie wkręcane zawiasy 1-czopowe. Skrzydło ramiakowe należy montować na trzech zawiasach 2-czopowych.
4. Sprawdzić działanie zamka poprzez 3-krotne zamknięcie drzwi.
5. Wyregulować zawiasy (dotyczy skrzydeł ramiakowych, wyposażonych w zawiasy dwu czopowe) bez zdejmowania z ościeżnicy.
6. Sprawdzić działanie zamka (zamek) i zamontować akcesoria.

MONTAŻ SKRZYDŁA BEZPRZYLGWEGO

1. Rozpakować skrzydło.
2. Osadzić zawiasy w skrzydle i zaznaczyć punkt, w którym będą mocowane wkręty montażowe. Uwaga: od wewnętrznej strony zamieszczone są wybrane oznaczenia:
L - zawias do skrzydła lewego
R - zawias do skrzydła prawego
DOOR lub DOORSIDE - element zawiasu mocowany w drzwiach,
FRAME - element zawiasu mocowany w ościeżnicy.
3. Usunąć zawias a w zaznaczonym miejscu nawiercić otwory pod wkręty mocujące. Otwory o głębokości 30-40 mm wykonać stosując wiertło $\varnothing 3$ mm.
4. Zamocować zawiasy w skrzydle drzwiowym.
5. Założyć skrzydło przykręcając zawias do ościeżnicy.
6. Sprawdzić przyleganie i wielkość szczelin. Wyregulować zawiasy, sprawdzić działanie zamka (zamek) i zamontować akcesoria.

Schemat 2. Skrzydło bezprzylgowe

